

BRUGSVEJLEDNING TIL C410 INDBLÆSNINGSMASKINE

(LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM FØR DU STARTER PÅ DIT ISOLERINGSPROJEKT)

1. Tilslut maskinen til strøm, sørg for mest mulig strøm dvs. et strømstik med 13-16 ampere afsikring (findes typisk hvor fx. en vaskemaskine er sat til.)



2. Tænd for maskinen (1)

3. Vælg indstilling I (2)


(Når knappen er drejet mod venstre som på billedet, står den på indstilling I)

På indstilling I kører maskinen på 50 hz, denne bruges til isolering af loft.

På indstilling II kører maskinen på 70 hz, denne indstilling er til brug ved spray-isolering.

OBS Maskinen har nødstop. Ved behov, tryk på nødstop-knappen (3).

Hvis maskinen ikke reagerer, tjek at nødstop ikke er aktiveret.

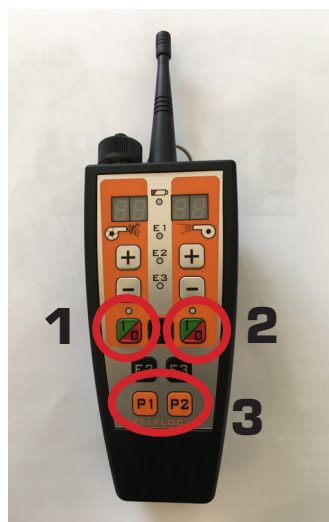

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen har to primære funktioner:

Regulering af materialetilførsel (1): tryk én gang for aktivering af fjernbetjening, tryk igen for aktivering af materialetilførsel. Juster tilførsel af materiale på + - knapperne.

Yderligere tryk på (1) slukker for materialetilførsel

Regulering af blæs (2): tryk én gang for aktivering af fjernbetjening, tryk igen for aktivering af blæs. Juster blæser niveau på + - Knapperne. Yderligere tryk på (2) slukker for blæs.

P1 og P2 (3): Bruges til at programmere en indstilling. Har du fundet en foretrukket indstilling, hold da P1 nede i 5 sek. og den givne indstilling er gemt som program 1. Samme procedure kan gentages med P2.

E1, E2 og E3: Til tilslutning af ekstra blæs ol.

Luftfilteret sidder i maskinens venstre side. Påsæt altid en løs slange til frisk luft, for at undgå at filteret bliver stoppet. Ved leje over flere dage, husk at tjekke filteret. De 2 møtrikker skrues løs og ved behov renses filteret med en blød børste eller alternativt med trykluft.

